

► *Technische Produktinformation*

Keilplatte XPS

villerit – Keilplatte XPS ist eine keilförmige XPS-Dämmplatte mit wasserdichter Kaschierung. $\lambda = 0,031 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$. Mit integriertem Tropfkantenprofil und Armingewebe.


► *Technische Kurzinformationen*

Anwendung	Ausbildung zweite Dichtebene
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit	0,031 W/m [°] K
Rohdichte	34 kg/m ³
Druckbelastung	300 kpa
Maße	Bestellung auf Maß: Breite bis 40 cm Länge bis 300 cm
Neigungswinkel	2,5°, Ausführung Steinfensterbänke 5,0°, Ausführung Metallfensterbänke
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 5 °C maximal + 35 °C
Lagerung	trocken, auf Paletten


* Angaben sind Richtwerte, die je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen

Keilplatte XPS

Höhe villerit – Keilplatte XPS in Abhängigkeit der Ausladung, Variante 5,0°

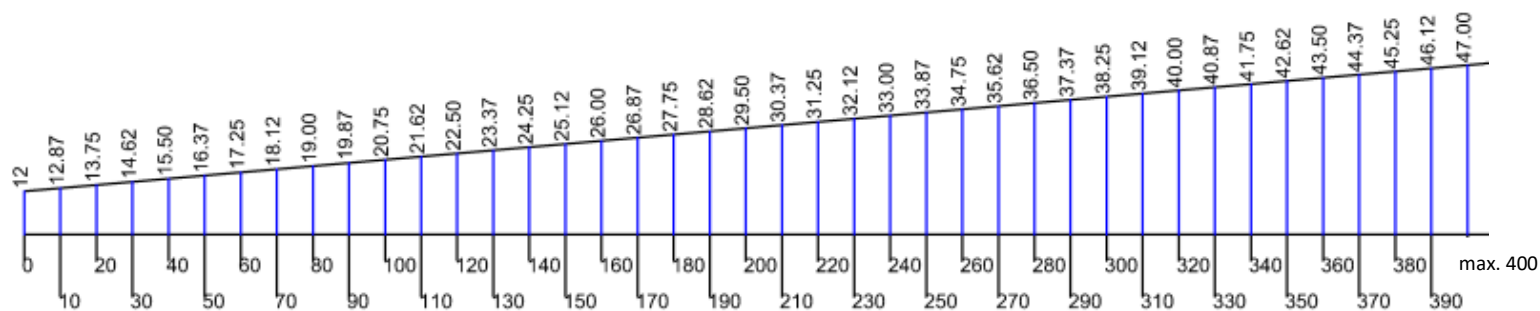


Höhe villerit – Keilplatte XPS in Abhängigkeit der Ausladung, Variante 2,5°

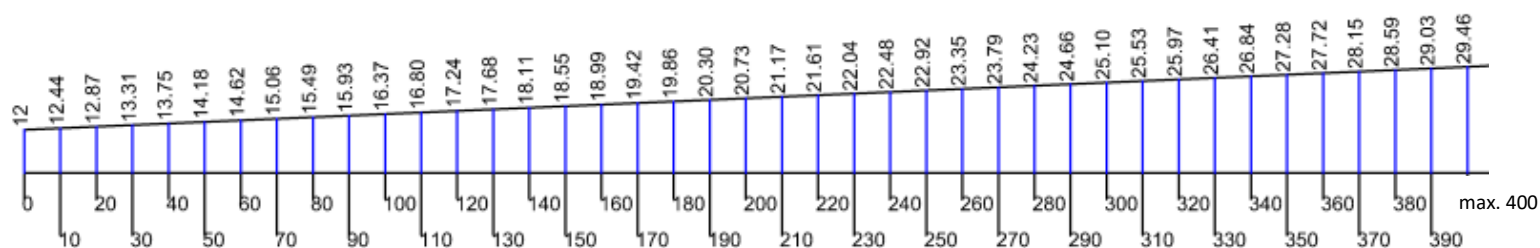

Einbauanleitung villerit-Keilplatte, Zweite Dichtebene

1. Das Dämmsystem auf die erforderliche Höhe zuschneiden. Anputzleisten sowie Gewebeeckwinkel setzen und die Leibung armieren. villerit - EcoTherm 550 Klebeschaum (Art.-Nr. 60050) auf das Dämmsystem aufbringen.

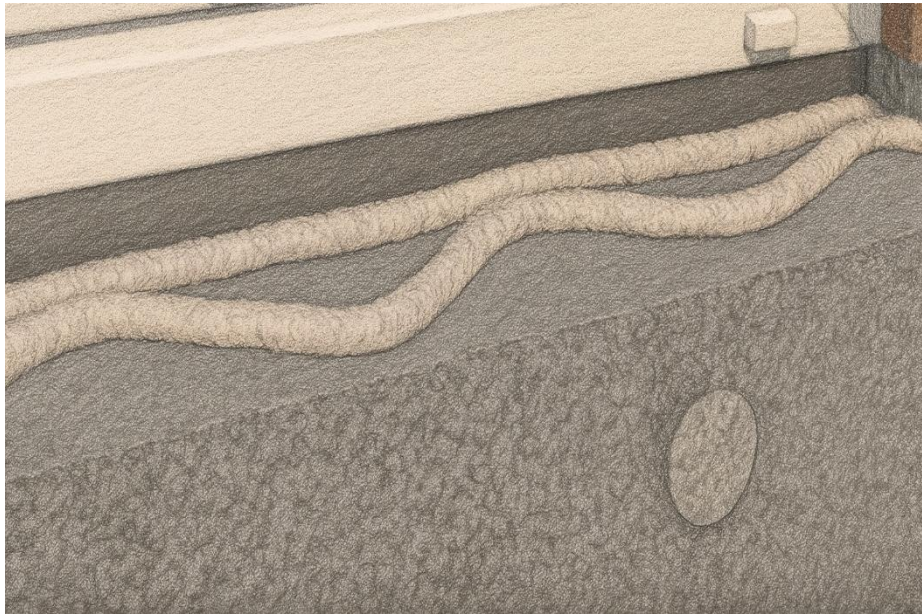

2. villerit - Keilplatte MW (Art.-Nr. 60540 bis 60547) oder Keilplatte XPS (Art.-Nr. 60550 bis 60557) in den Klebeschaum eindrücken und fixieren, bis dieser ausgehärtet ist. Es gilt zu beachten, dass die Keilplatten dicht am Fenster und den Leibungen sitzen, größere Spalte sind zu vermeiden.




Keilplatte XPS

3. Der Anschluss der Keilplatten an das Fenster und die Leibungen ist mit villerit - Keilplatte Dichtband (Art.-Nr. 60560) abzudichten. Der Untergrund muss trocken, frei von Staub, Fett und anderen Stoffen, die die Haftung beeinträchtigen sein. Es empfiehlt sich, das Dichtband an den Innenecken (Übergang zwischen Fenster und Leibung) einzuschneiden und umzuschlagen um eine saubere Wannenausbildung zu gewährleisten.



4. villerit - Aluminium Fensterbank (Art.-Nr. 60139 bis 60148) mit Aufputz-Endstücken wird abschließend auf der Dichtebene verklebt. Dafür geeigneten Kleber (z.B. Soudal FixALL) raupenförmig, mindestens alle 20 cm auftragen. Der Kleber muss so aufgebracht werden, dass eindringendes Wasser wieder abfließen kann.

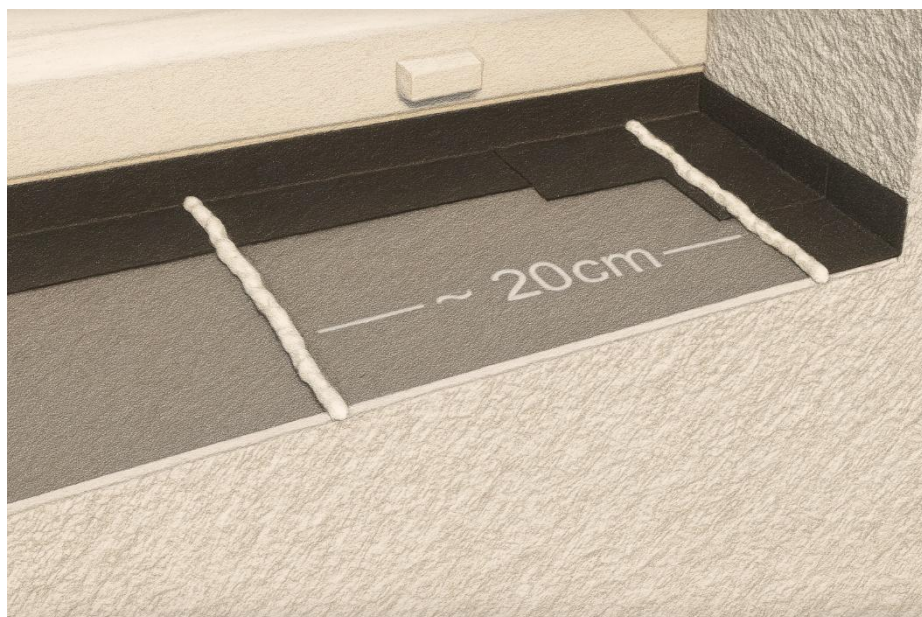

Keilplatte XPS

5. An die Aluminium Fensterbank sowohl seitlich zur Leibung als auch hinten zum Fenster villerit - Fugendichtband (Art.-Nr. 60124 bis 60169) anbringen. Die Fensterbank in den Klebstoff eindrücken und mit Montageschrauben (Art.-Nr. 60186) am Fenster fixieren. Abschließend den Spalt zwischen dem Endstück der Fensterbank und der Leibung sorgfältig verfugen.



Bitte beachten: Die Endstücke der Fensterbänke sind ohne Putzkante zu bestellen.